
Installationshinweise zu MINEA v4.6

(Stand: 09/2022)

Systemvoraussetzungen:

- Windows 10, Windows 11
- Bildschirmauflösung min. 1024*768 (optimiert für 1280*1024)
- beliebiger PDF-Viewer


Installieren von MINEA:

1. Laden Sie die aktuelle Programmversion von der MINEA-Webseite (<https://www.minea-design.de/>) oder aus dem Shopsystem SDA-solutions (<https://shop.sda-solutions.de/>) herunter.
2. Starten Sie den Installationsvorgang durch Ausführen der Installationsdatei (z.B. MINEA_v4.6.0.msi).
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Im Verlauf der Installation kann gewählt werden, in welches Verzeichnis MINEA installiert werden soll.


Ist schon eine ältere Version von MINEA installiert, wird diese normalerweise von der neueren Version überschrieben. Falls bei einer Installation über eine schon vorhandene Version Probleme auftreten, sollte die alte Version über die Windows-Systemsteuerung (Apps und Features) deinstalliert werden. Zusätzlich sollte das Installationsverzeichnis (üblicherweise C:\Program Files (x86)\MINEA) vollständig entfernt werden. Anschließend kann wie oben beschrieben die neue Version installiert werden.

Koppeln der Lizenz:

1. Kopieren Sie sich aus dem Self-Service des Shopsystems SDA-solutions (<https://selfservice.sda-solutions.de/>) den Lizenzschlüssel der zu koppelnden Lizenz sowie Ihre Kundennummer. Diese Informationen finden Sie nach dem Einloggen innerhalb des Self-Services unterhalb des Menüpunktes „Lizenzen“.
2. Starten Sie das Programm MINEA. Bei der Installation wird eine Verknüpfung auf dem Desktop und im Startmenü angelegt. Über diese kann das Programm gestartet werden.
3. Wählen Sie in MINEA unterhalb des Menüs „?“ den Unterpunkt „Lizenzinfo“ und Klicken Sie auf den Button „Online Lizenz“.

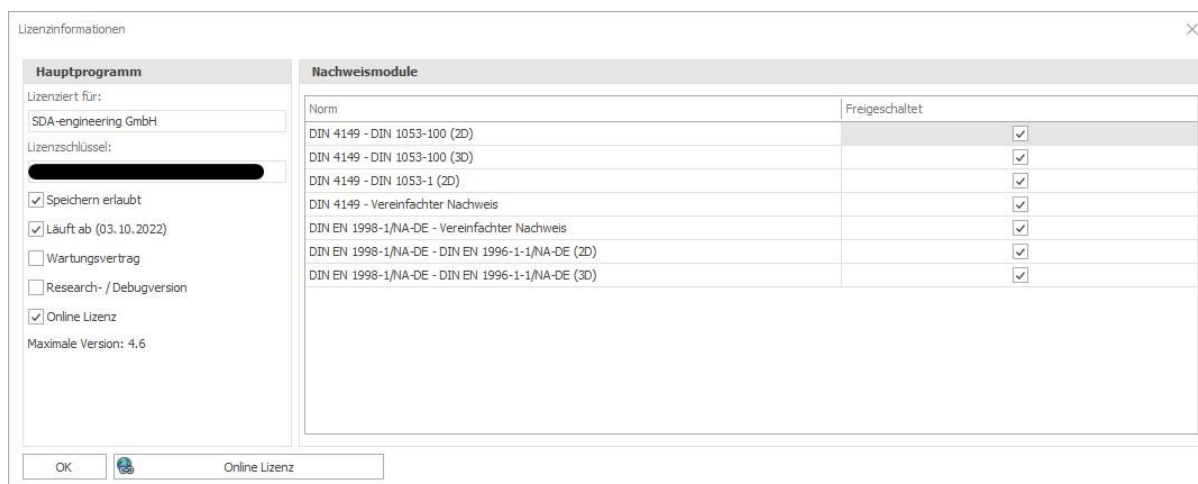

4. Geben Sie innerhalb des Dialogs „Online Lizenz“ Ihre Kundennummer sowie den Lizenzschlüssel der zu koppelnden Lizenz ein und wählen Sie die Aktion „Koppeln“ aus. Durch einen Klick auf den Button „Ausführen“ erfolgt eine Kopplung der Lizenz mit der aktuellen Programminstallation, sofern die Lizenz nicht bereits an einem anderen Computer aktiviert ist.

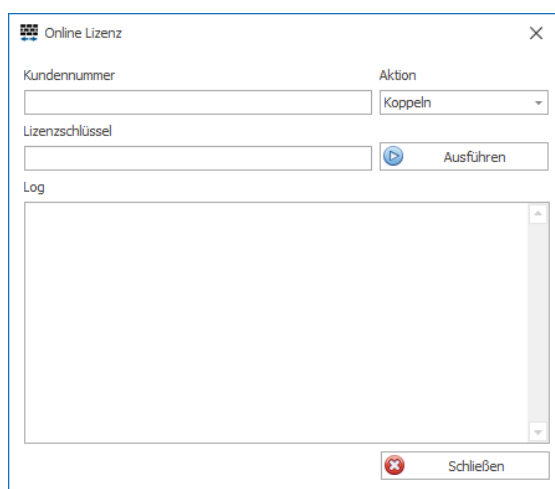

5. Möchten Sie eine Lizenz von einem Computer entkoppeln, so wählen Sie innerhalb des Dialogs „Online Lizenz“ die Aktion „Entkoppeln“ aus und klicken Sie auf den Button „Ausführen“. Alternativ hierzu können Sie auch innerhalb des Self-Service (<https://selfservice.sda-solutions.de/>) einsehen, an welchem Computer eine Lizenz aktiviert ist und diese entkoppeln.

Informationen zu älteren Eingabedateien:

MINEA v4.6 enthält die Umstellung auf den im Jahr 2021 erschienenen nationalen Anhang DIN EN 1998-1/NA:2021-07. Folgende wesentliche Punkte sind zu beachten:

Nachweis nach: DIN EN 1998-1/NA-DE - Vereinfachter Nachweis

Der vereinfachte Nachweis nach konstruktiven Regeln wurde in DIN EN 1998-1/NA:2021-07 vollständig neu geregelt. Eingabedateien, die mit früheren Programmversionen erstellt wurden, lassen sich weiterhin öffnen. Der Nachweis kann dann mit den neuen Regelungen durchgeführt werden.

Nachweis nach: DIN EN 1998-1/NA-DE - DIN EN 1996-1-1/NA-DE (2D) und DIN EN 1998-1/NA-DE - DIN EN 1996-1-1/NA-DE (3D)

Diese beinhalten neue Gefährdungskarten für Deutschland mit neuen standortabhängigen Erdbebeneinwirkungen. Eingabedateien, die mit früheren Programmversionen erstellt wurden, lassen sich weiterhin öffnen. Die darin definierte standortabhängige Erdbebeneinwirkung gemäß DIN EN 1998-1/NA:2011-01 wird nicht übernommen. Die Erdbebeneinwirkung ist dann nach DIN EN 1998-1/NA:2021-07 neu zu definieren. Alternativ kann die Erdbebeneinwirkung nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 als freies Spektrum aus DIN 4149 kopiert und eingefügt werden.